

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette balise murale. Celle-ci est idéale pour un garage, une cave, un couloir ou une chambre d'enfant. Grâce au détecteur de mouvement de cette balise lumineuse, les abords des escaliers et les coins sombres s'éclairent automatiquement quand quelqu'un s'en approche ! Et si besoin, vous pouvez même la retirer du mur et l'utiliser comme une lampe de poche.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Balise à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles AAA (Micro)

Utilisation

Maintenez la plaque de fixation fermement et faites tourner la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouvrez le compartiment à piles et insérez quatre piles de type AAA. Ce faisant, veuillez respecter l'inscription au fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **ON** (en bas à gauche).

L'interrupteur voisin (en bas à droite) permet de régler la durée d'éclairage. Il existe quatre possibilités de réglage : éclairage continu (cont.), éclairage 90 secondes, 60 secondes et 20 secondes.

La molette de gauche (haut) permet de régler la luminosité des LED. La molette de droite (haut) permet de régler quand la lampe doit s'activer. Plus vous tournez la molette vers la gauche (Dark), plus l'environnement doit être sombre pour que la lampe se déclenche en cas de détection de mouvement. Si vous tournez la molette au maximum vers la droite (Bright), la lampe réagit même lorsque la luminosité correspond au crépuscule ou à la lumière du jour.

Remplacez la plaque de fixation sur la lampe. Vous pouvez placer la lampe sur une surface magnétique, ou la fixer à l'aide des trous prévus pour les vis.



Caractéristiques techniques

Consommation en veille < 0,35 mA

Consommation en fonctionnement : 150 mA, 3 V

Portée du détecteur de mouvement : jusqu'à 3 mètres

Angle de détection du détecteur de mouvement : 90°

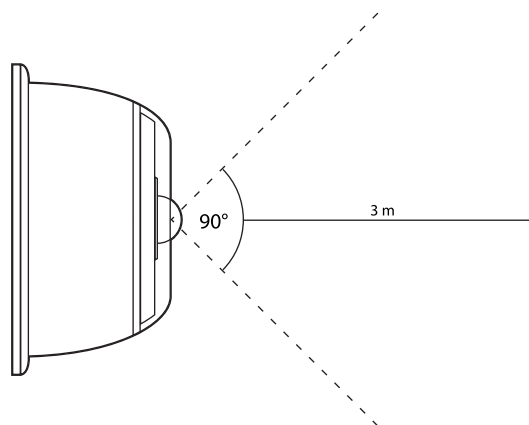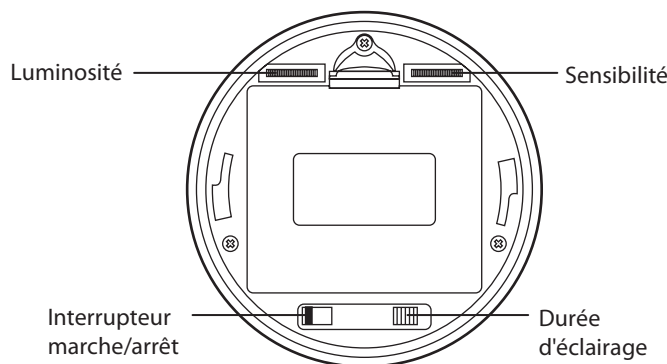

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-5037, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.11.2014

Kurtasz A.